




INSTRUCTIEHANDLEIDING

Installeren van de APK2 EOBD Reader MOT

Gefeliciteerd met jouw APK2 EOBD Reader MOT. Je kunt bijna van start! Eerst dient de APK2 EOBD Reader klaargemaakt te worden en de OBFCM-software geactiveerd te worden.

Veel plezier met je nieuwe APK2 EOBD Reader MOT!


Hulp nodig? Ons CLEVER DiagnostiX supportteam staat voor je klaar:

 +31 (0) 85 076 5000

Stap 1. Installeren Launch APK2 Reader MOT


Start de Launch tablet op, ga naar settings en pas de volgende instellingen aan:

- **Wifi instellen**
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
- **Datum en tijd instellen**
Tijdzone selecteren: GMT +01:00 Amsterdam
- **Talen en invoer**
Ga naar Talen
+ Een taal toevoegen
Nederlands – Nederland
Klik op de drie puntjes rechtsboven, selecteer English en klik op prullenbak.



Kies bij de programma's voor APP init:

Controleer het serienummer en klik op "OK". De software wordt nu geïnstalleerd.

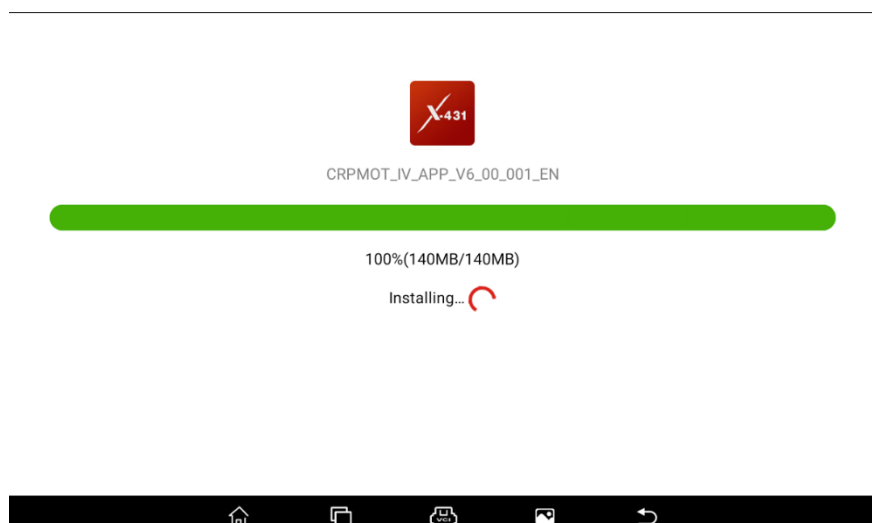




Open de Launch app:
Installed successfully

Open the application

Klik op 'Login' (rechtsboven), klik op 'Nieuwe registratie' (gebruikersnaam/wachtwoord leeg laten).

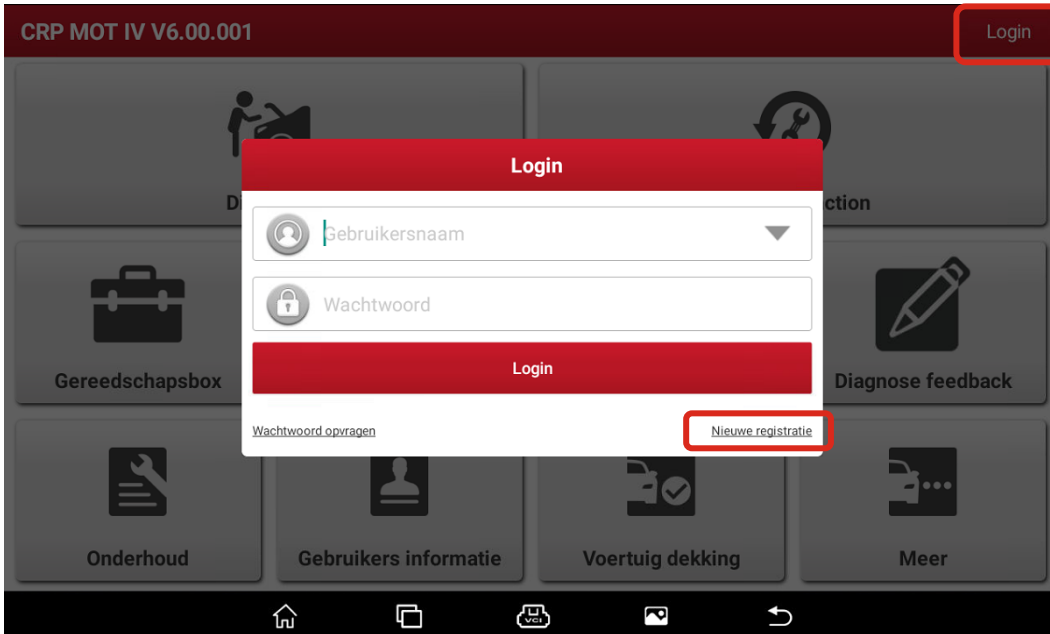

Maak nu een nieuw account aan door de 3 onderstaande stappen te volgen:

Stap 1.1 Account aanmaken

Gebruik hiervoor de gegevens van het codebriefje.

Gebruikersnaam: P988

Wachtwoord:

Bevestig wachtwoord: Herhaal het wachtwoord

E-mail: [\[uw e-mailadres\]](#)

Land: Netherlands

Foto Code: vul de 4 cijfers in

Klik op REGISTREREN.





Registreren

1 Account aanmaken 2 Activeer VCI 3 Registratie voltooiën

* Bevestig wachtwoord

* E-mail

* Selecteer land

Telefoon

* Foto Code

FOTO CODE KRIJGEN

Ik heb het gelezen en ga akkoord [Service Agreement](#) [Privacy Policy](#)

REGISTREREN

Geelieve 6-20 karakters (letters, cijfers of onderstrepen) in te voeren, moet beginnen met een Engelse letter, en kan geen gevoelige woorden bevatten

Stap 1.2 Activeer VCI

Serienummer: Zonder P, dus: 988

Activeringscode: vul het wachtwoord dat op het codebriefje staat in.

Klik op **ACTIVEREN**.

Registreren

1 Account aanmaken 2 **Activeer VCI** 3 Registratie voltooiën

Serienummer

Activeringscode


ACTIVEREN

Uw VCI's 12-cijferige serienummer en de 8-cijferige activeringscode kunnen worden gevonden in de envelop hieronder afgebeeld.


Stap 1.3 Registratie voltooiën

Klik op 'OK' om diagnose-software te downloaden.




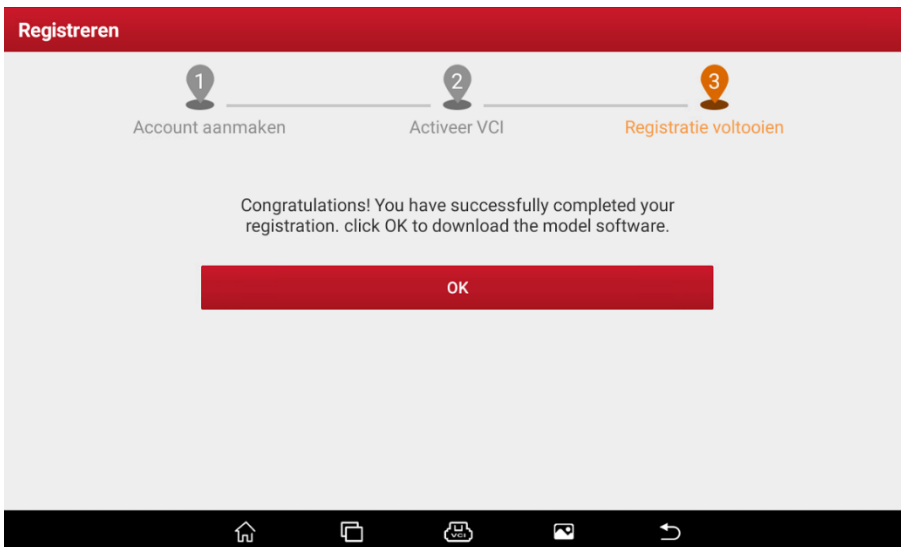

Installeer nu alle updates. Uitzondering is de huidige versie, die kan niet worden geüpdatet.

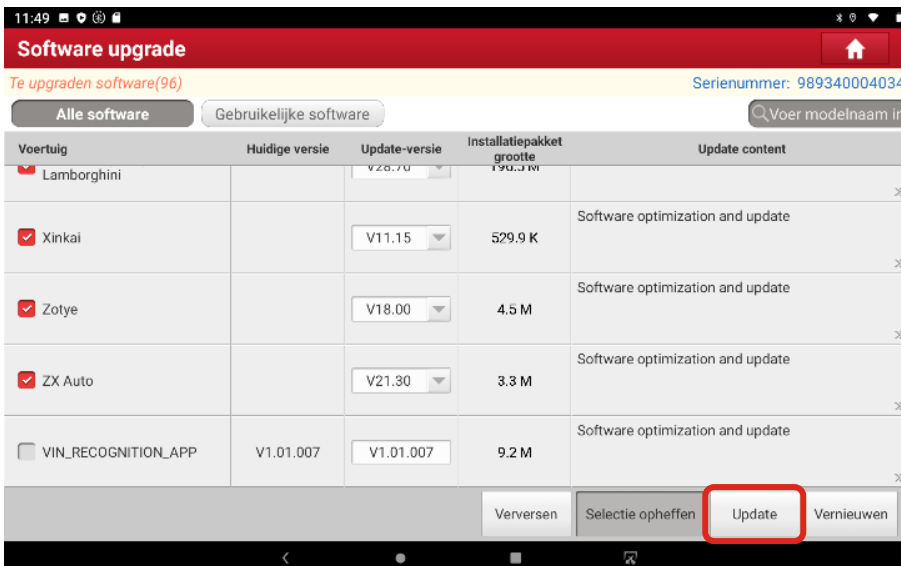

Als alle software is geïnstalleerd komt de volgende melding:

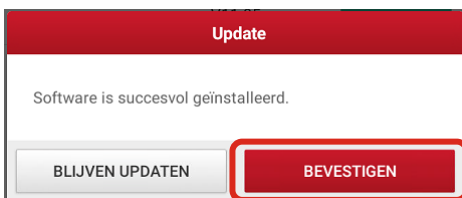


Stap 2. Gebruikersgegevens

Klik op 'Gebruikers informatie' en ga naar 'Instellingen'.

Zet de meeteenheid op Metrisch.


Klik op 'Gegevens klant' en voer de beschikbare informatie van de klant zo ver mogelijk in.



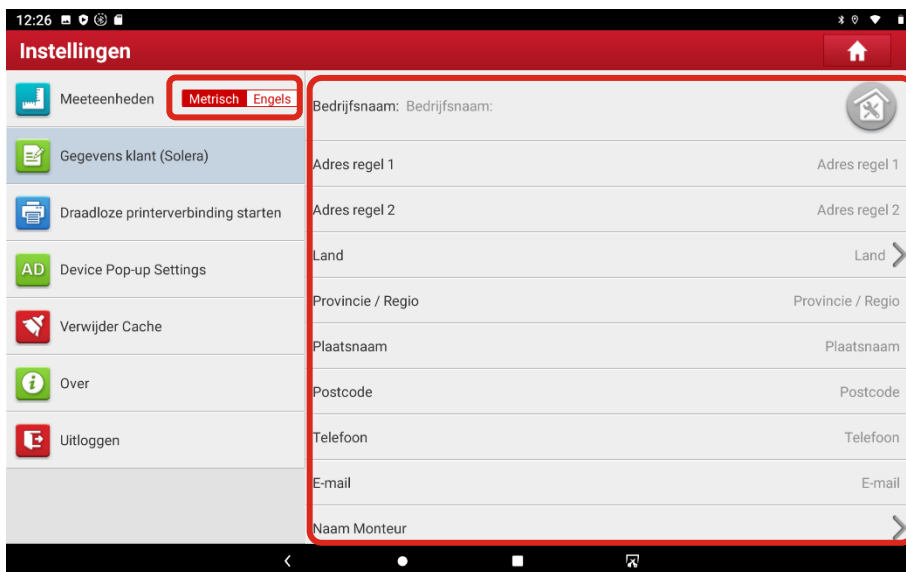


Stap 3. Activeren OBFCM

Stap 3.1 Ga in de tester bij merkenlijst naar "EU OBFCM".

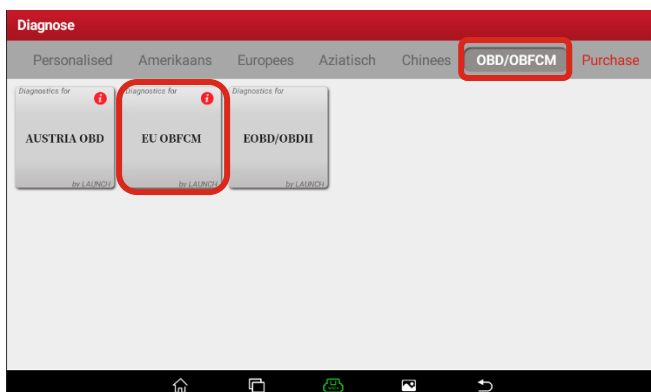




Stap 3.2 Kies in het volgende scherm voor "Buy"

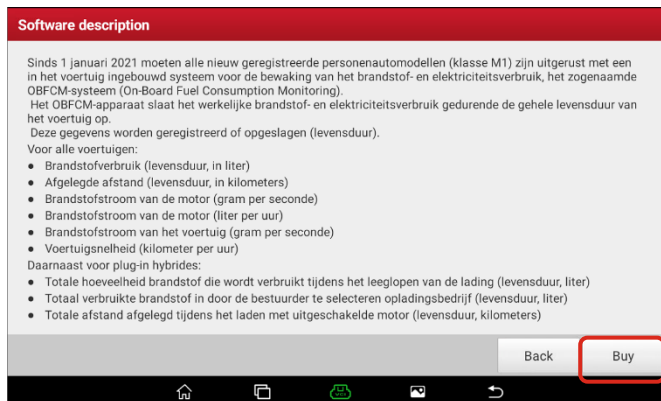

Stap 3.3 Vraag de activeringscode voor OBCFM bij ons op via: <https://www.aa-equipment.nl/activatie-obfcm>.

* Na het volledig invullen van het webformulier ontvang je van ons zo spoedig mogelijk de activatiecode

Stap 3.4 Vul deze activatiecode in bij "Licentie vernieuwingskaart" en bevestig.

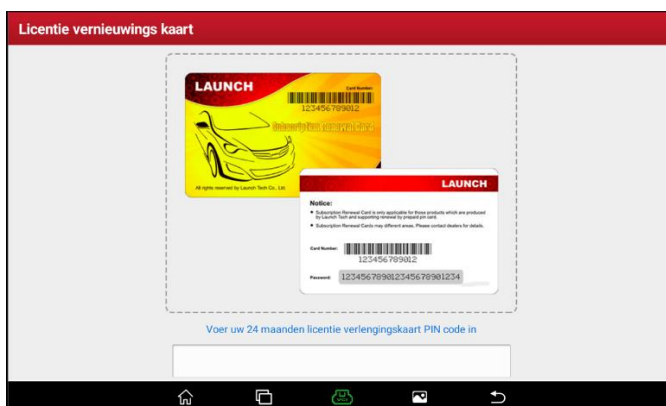

De OBCFM-software is nu gereed voor gebruik.

